

دليل الاستخدام السريع

Quick Start Guide

Wooky Pink

روبوتك الذكي الرفيق للتعلّم والتفاعل والمرح. اتبع هذا الدليل لبدء الاستخدام بسهولة.


Your smart companion robot for learning, interaction, and fun. Follow this guide to get started easily.



1


الطاقة والشحن والعناية

Power, Charging & Care

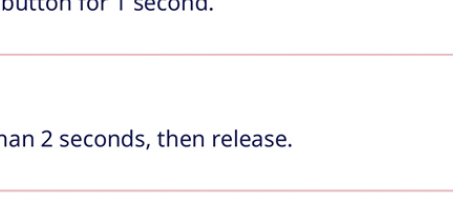

زر التشغيل
Power Button

يوجد زر تشغيل أسفل جسم
الروبوت بين الأرجل.
The power button is located
underneath the robot,
between the legs.

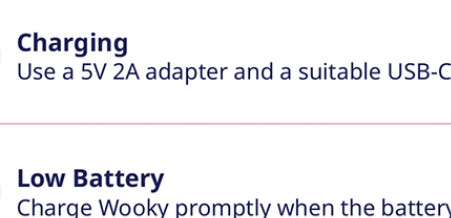

شاشة العرض
Display Screen

المكبر الصوتي الجانبي
Side Speaker

حركة الأرجل
Moving Legs



منفذ الشحن
Charging Port



Power On

Press and hold the power button for 1 second.

تشغيل الجهاز

اضغط مطولاً على زر التشغيل لمدة ثانية واحدة.



Power Off

Press and hold for more than 2 seconds, then release.

إيقاف الجهاز

اضغط مطولاً لأكثر من ثانيتين، ثم اترك الزر.



Charging

Use a 5V 2A adapter and a suitable USB-C cable.

الشحن

استخدم محول طاقة 5V 2A وكابل USB-C مناسباً.



Low Battery

Charge Wooky promptly when the battery is low.

انخفاض البطارية

اشحن ووكي فور انخفاض البطارية؛ فقد تتأثر بعض الوظائف.



Battery Note

The built-in battery cannot be removed.

ملاحظة حول البطارية

البطارية المدمجة غير قابلة للإزالة.




Safety Notes

Inspect the cable. Avoid water, fire, heat and humidity. Do not force the legs or joints. Disconnect power if the device behaves abnormally.

إرشادات السلامة

افحص الكابل بانتظام. أبعد الجهاز عن الماء والنار والحرارة والرطوبة. لا تجبر الأرجل أو المفاصل على الحركة. افصل الطاقة عند حدوث سلوك غير طبيعي.



Usage Time

Up to approximately 120 minutes, depending on use.

مدة الاستخدام

تصل مدة الاستخدام إلى حوالي 120 دقيقة حسب طريقة الاستخدام.

2

إعداد الواي فاي لأول مرة

First-Time Wi-Fi Setup


1



بعد تشغيل الروبوت لأول مرة، افتح إعدادات الواي فاي في هاتفك واتصل بالشبكة التي يظهر اسمها بالشكل: Wooky-XXXX.

After turning on the robot for the first time, open your phone's Wi-Fi settings and connect to Wooky-XXXX.

2

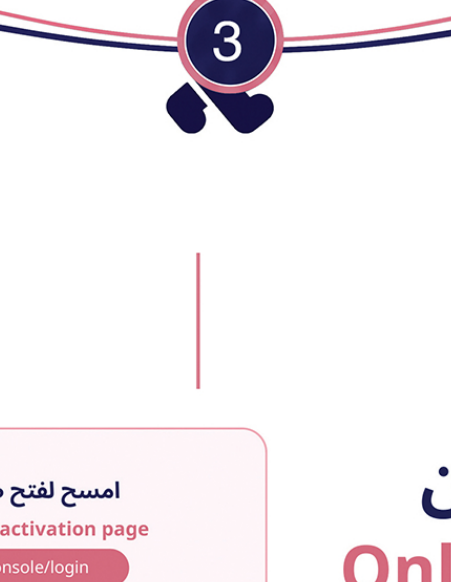

ستفتح صفحة الإعداد تلقائياً. اختر شبكة الواي فاي المنزلية بتردد 2.4GHz. ثم أدخل كلمة المرور واضغط اتصال. إذا لم تفتح الصفحة، افتح 192.168.4.1.

Select your home 2.4GHz Wi-Fi network, enter the password, and tap Connect. If needed, open 192.168.4.1.

3



عند نجاح الاتصال، ستظهر شاشة التأكيد، ثم سيعيد Wooky التشغيل تلقائياً ويتصل بالإنترنت.

A confirmation screen will appear. Wooky will restart automatically and connect to the internet.

مهم: يدعم Wooky شبكات Wi-Fi بتردد 2.4GHz.

Important: Wooky supports 2.4GHz Wi-Fi networks.

3

التفعيل أونلاين

Online Activation

1 Login



غير اللغة إذا رغبت، ثم سجل الدخول أو أنشئ حساباً جديداً.

Change the language if needed, then sign in or create an account.

2 Access Agreement



وافق على صفحة الوصول، وانقر Open Source المحدد، ثم تابع.

Review the access page, keep Open Source selected, then continue.

3 Add Device



بعد تسجيل الدخول، اضغط زر Add Device لإضافة الروبوت.

After logging in, tap Add Device to start adding the robot.


4 Activation Code



أدخل رمز التفعيل المكون من 6 أرقام الظاهر على شاشة ووكي.

Enter the 6-digit activation code shown on Wooky's screen.


5 Device Added

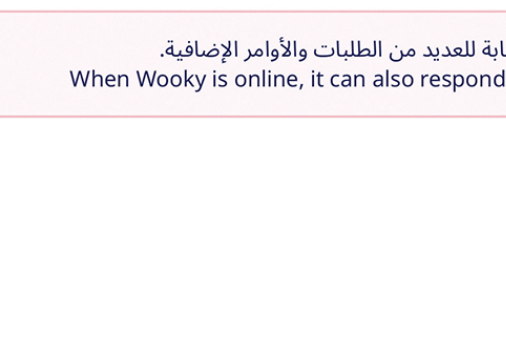

بعد الإضافة، سيظهر الروبوت داخل القائمة ويمكنك إدارة الجهاز من هنا.

After adding, the robot will appear in the list and can be managed from here.

6 Configure

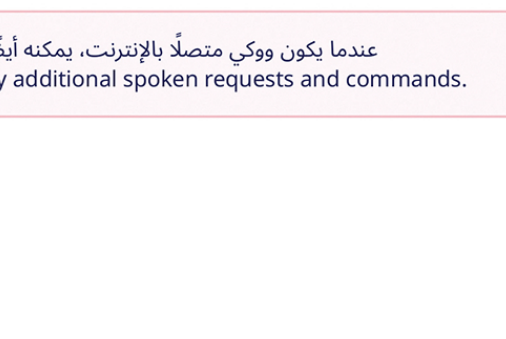

امع Configure لمعدل لغة التحدث والإعدادات الأخرى.

Open Configure to change the speaking language and online settings.

4

الأوامر الصوتية الأساسية

Essential Voice Commands

الأمر الصوتي Voice Command	ما يفعله Wooky What Wooky Does	أيقونة Icon
1 ووكي / Wooky	ينقل الروبوت إلى وضع الاتصال ويبدأ التحدث. Connects online and starts talking.	🌐
2 بوتلي / Botly	يعرض رمز QR الخاص بالتعليمات على شاشة الروبوت. Shows the instructions QR on the robot screen.	📄
3 Love you Wooky	يرد الروبوت: "Wooky love you". Robot replies: "Wooky love you".	❤️
4 تنكس / Dance Wooky ووكي	يجعل ووكي يرقص. Wooky dances.	🎵
5 والو / Wow	يرد ووكي: "واوو... ووكي والوو" مع رقصة قصيرة. Responds excitedly with a short dance.	🌟
6 Walk forward وامشي ووكي / اامشي ووكي	يمشي ووكي إلى الأمام. Wooky walks forward.	➡️
7 Turn left / يسار ووكي	يتحرك أو ينعطف إلى اليسار. Wooky turns left.	⬅️
8 Turn right / يمين ووكي	يتحرك أو ينعطف إلى اليمين. Wooky turns right.	➡️
9 هلا هلا	يرقص ويقول: "ووكي هلا". Performs a dance and says "Wooky Hala".	🕺
10 High five Wooky	يقول: "Wooky wants a high five". Robot says: "Wooky wants a high five".	👋

عندما يكون ووكي متصلاً بالإنترنت، يمكنه أيضاً الاستجابة للعديد من الطلبات والأوامر الإضافية.

When Wooky is online, it can also respond to many additional spoken requests and commands.

5

المواصفات والدعم

Specifications & Support

الموديل	Wooky
النسخة	Wooky Pink
جهد التشغيل	3.7V-4.2V
سعة البطارية	1200mAh
مدخل الشحن	5V 2A
منفذ الشحن	USB-C
الاتصال	Wi-Fi 2.4GHz
الأبعاد	90 × 65 × 108 mm
الوزن	203 g
مدة الاستخدام	Up to about 120 minutes
البطارية	Built-in rechargeable lithium battery

التعليمات

Instructions



امسح رمز QR لفتح صفحة تعليمات Wooky Pink الكاملة.

Scan the QR code to open the full Wooky Pink instructions page.

6