

دليل الاستخدام السريع

Quick Start Guide

Wooky Gray

روبوتك الذكي الرفيق للتعليم والتفاعل والمرح. اتبع هذا الدليل لبدء الاستخدام بسهولة.

Your smart companion robot for learning, interaction, and fun. Follow this guide to get started easily.



1

الطاقة والشحن والعناية

Power, Charging & Care

شاشة العرض Display Screen السماعة الجانبية Side Speaker حركة الأرجل Moving Legs	زر التشغيل Power Button يوجد زر التشغيل أسفل جسم الروبوت بين الأرجل. The power button is located underneath the robot, between the legs.	منفذ الشحن Charging Port
Power On Press and hold the power button for 1 second.	تشغيل الجهاز اضغط مطولاً على زر التشغيل لمدة ثانية واحدة.	
Power Off Press and hold for more than 2 seconds, then release.	إيقاف الجهاز اضغط مطولاً لأكثر من ثانيتين، ثم اترك الزر.	
Charging Use a 5V 2A adapter and a suitable USB-C cable.	الشحن استخدم محول طاقة 5V 2A وكابل USB-C مناسباً.	
Low Battery Charge Wooky promptly when the battery is low.	انخفاض البطارية اشحن ووكي فور انخفاض البطارية. قد تتأثر بعض الوظائف.	
Battery Note The built-in battery cannot be removed.	ملاحظة حول البطارية البطارية المدمجة غير قابلة للإزالة.	
Safety Notes Inspect the cable. Avoid water, fire, heat and humidity. Do not force the legs or joints. Disconnect power if the device behaves abnormally.	إرشادات السلامة افحص الكابل بانتظام. أبعد الجهاز عن الماء والنار والحرارة والرطوبة. لا تجبر الأرجل أو المفاصل على الحركة. افصل الطاقة عند حدوث سلوك غير طبيعي.	
Usage Time Up to approximately 120 minutes, depending on use.	مدة الاستخدام تصل مدة الاستخدام إلى حوالي 120 دقيقة حسب طريقة الاستخدام.	

2

إعداد الواي فاي لأول مرة

First-Time Wi-Fi Setup

1 Settings Wi-Fi Connect to Wi-Fi, view available networks, and manage settings for joining networks and nearby hotspots. Wi-Fi Wooky-XXXX MY NETWORKS Home_WiFi OTHER NETWORKS Office_WiFi Other... Ask to Join Networks Notify Known networks will be joined automatically. If no known networks are available, you will be notified of available networks. Auto-Join Hotspot Never	2 Not Secure — 192.168.4.1 Wooky-5801 Captive Wi-Fi English نحن نوصي بـ Wooky بالإنترنت اختر شبكة Wi-Fi بتردد 2.4GHz ثم أدخل كلمة المرور. المشبكات المتاحة اختر الشبكة التي تريدها Home_WiFi Office_WiFi Guest_WiFi شبكة غير ظاهرة Home_WiFi كلمة المرور لا تخزن كلمة المرور. نستخدم فقط للاتصال.	3 Not Secure — 192.168.4.1 Wooky-XXXX Captive Wi-Fi English تم الاتصال! Wooky جاهز حفظنا إعداداتك بنجاح. بعد إعادة التشغيل، سيتم الاتصال بالإنترنت تلقائياً. سيتم Wooky التشغيل جارٍ إعادة التشغيل... سيستغرق ذلك ليضع الواي فاي. إعادة التشغيل الاتصال بالإنترنت
بعد تشغيل الروبوت لأول مرة، افتح إعدادات الواي فاي في هاتفك واتصل بالشبكة التي يظهر اسمها بالشكل: Wooky-XXXX. After turning on the robot for the first time, open your phone's Wi-Fi settings and connect to Wooky-XXXX.	ستفتح صفحة الإعداد تلقائياً. اختر شبكة الواي فاي المنزلية بتردد 2.4GHz، ثم أدخل كلمة المرور واضغط اتصال. إذا لم تفتح الصفحة، افتح 192.168.4.1. Select your home 2.4GHz Wi-Fi network, enter the password, and tap Connect. If needed, open 192.168.4.1.	عند نجاح الاتصال، ستظهر شاشة التأكيد، ثم سيبدأ Wooky التشغيل تلقائياً ويتصل بالإنترنت. A confirmation screen will appear. Wooky will restart automatically and connect to the internet.


مهم: يدعم Wooky شبكات Wi-Fi بتردد 2.4GHz.

Important: Wooky supports 2.4GHz Wi-Fi networks.



3

www.botly.sa

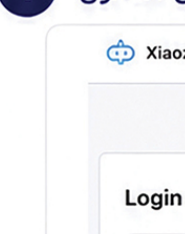

امسح لفتح صفحة التنفيل

Scan to open the activation page

xiaozhi.me/console/login

التفصيل أونلاين

Online Activation

1 تسجيل الدخول / Login Xiaozhi Console Login SMS Code +966 Enter phone number غير اللغة إذا رغبت، ثم سجل الدخول أو أنشئ حساباً جديداً. Change the language if needed, then sign in or create an account.	2 اتفاقية الوصول / Access Agreement Device Access Agreement Review the available device access versions and benefits. This device uses the open-source version. Open Source (Current Version) [Selected] Free Access: Core features available for free access Learning Only: Not for commercial, production or profit scenarios Basic Performance: May experience delays or reduced speed during peak hours راجع صفحة الوصول، واترك Open Source محدداً، ثم ابدأ. Review the access page, keep Open Source selected, then continue.
3 إضافة جهاز / Add Device Agents 0 agents Search agents or device + Add Device No agents yet. Add a device to begin. بعد تسجيل الدخول، اضغط Add Device لبدء إضافة الروبوت. After logging in, tap Add Device to start adding the robot.	4 رمز التنفيل / Activation Code Add Device An unlinked device announces a 6-digit verification code after it starts or restarts. Device verification code 0 1 8 8 8 8 Cancel Add أدخل رمز التنفيل المكون من 6 أرقام الظاهر على شاشة ووكي. Enter the 6-digit activation code shown on Wooky's screen.
5 تمت إضافة / Device Added Unnamed agent Role Model Last conver... Role Model Last conver... Configure History Devices (1) بعد الإضافة، سيظهر الروبوت داخل القائمة ويمكنك إدارة الجهاز من هنا. After adding the robot, the robot will appear in the list and can be managed from here.	6 Configure / Voice Role Arabic صوت التلي / اللغة الذكية Chinese English Japanese Cantonese Vietnamese French Arabic افتح Configure لتعديل لغة التحدث والإعدادات أونلاين. Open Configure to change the speaking language and online settings.

4

www.botly.sa

الأوامر الصوتية الأساسية

Essential Voice Commands

الأمر الصوتي	ما يفعله Wooky	أيقونة
1 Wooky / ووكي	ينقل الروبوت إلى وضع الاتصال أونلاين ويبدأ التحدث.	🌐
2 Botly / بوتلي	يعرض رمز QR الخاص بالتعليمات على شاشة الروبوت.	📄
3 Love you Wooky	يرد الروبوت: "Wooky love you".	❤️
4 Dance Wooky / دانس ووكي	يجعل ووكي يرقص.	🎵
5 Wow / والو	يرد ووكي: "واو" مع رقصة قصيرة.	🌟
6 Walk forward Wooky / امشي ووكي	يمشي ووكي إلى الأمام.	➡️
7 Turn left / يسار ووكي	يتحرك أو ينعطف إلى اليسار.	⬅️
8 Turn right / يمين ووكي	يتحرك أو ينعطف إلى اليمين.	➡️
9 هلا هلا	يرقص ويقول: "ووكي هلا".	👉)
10 High five Wooky	يقول: "Wooky wants a high five".	👋

عندما يكون ووكي متصلاً بالإنترنت، يمكنه أيضاً الاستجابة للعديد من الطلبات والأوامر الإضافية.

When Wooky is online, it can also respond to many additional spoken requests and commands.

5

www.botly.sa


المواصفات والدعم

Specifications & Support

Model	الموديل	Wooky
Version	النسخة	Wooky Gray
Working Voltage	جهد التشغيل	3.7V-4.2V
Battery Capacity	سعة البطارية	1200mAh
Charging Input	مدخل الشحن	5V 2A
Charging Port	منفذ الشحن	USB-C
Connection	الاتصال	Wi-Fi 2.4GHz
Dimensions	الأبعاد	90 × 65 × 108 mm
Weight	الوزن	203 g
Usage Time	مدة الاستخدام	Up to about 120 minutes
Battery	البطارية	Built-in rechargeable lithium battery

التعليمات

Instructions

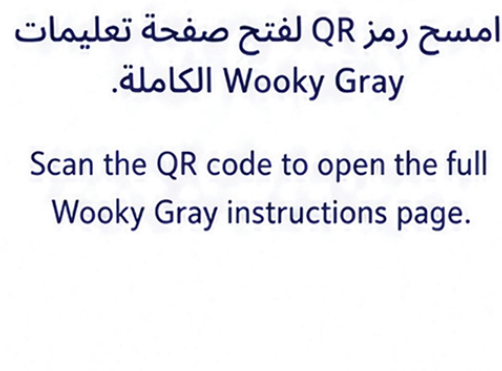

امسح رمز QR لفتح صفحة تعليمات Wooky Gray الكاملة.

Scan the QR code to open the full Wooky Gray instructions page.

6